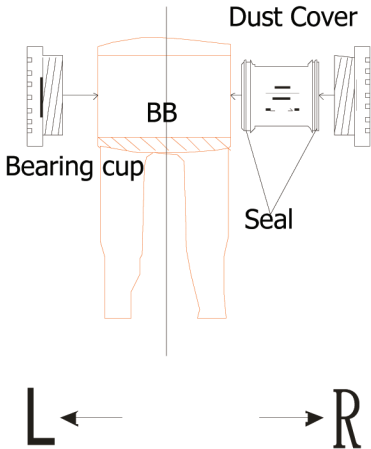
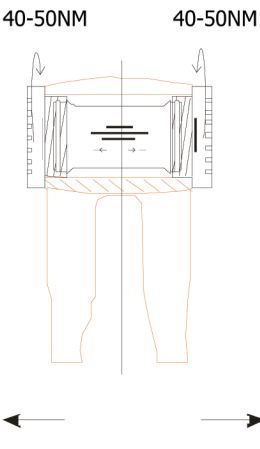
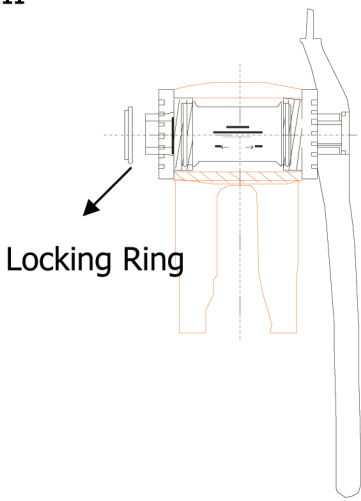
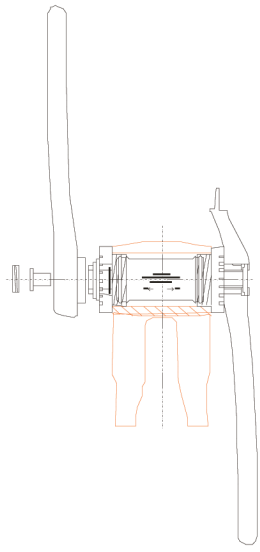


Montageanleitung für Token Kurbelsatz TK907EX und TK909EX

<p>I</p>  <p>Bearing cup</p> <p>BB</p> <p>Dust Cover</p> <p>Seal</p> <p>L ← → R</p>	<p>II</p>  <p>40-50NM</p> <p>40-50NM</p> <p>L ← → R</p>	<p>III</p>  <p>Locking Ring</p>
<p>Innenlagermontage: Zuerst die rechte Schale montieren dann die linke mit der Staubbhülse montieren.</p>	<p>Beide Schalen mit einem Drehmoment von 40 Nm bis max. 50 Nm anziehen.</p>	<p>Rechte Kurbel mit Achse durch das Innenlager stecken. Am Ende der Achse ist ein Gewinde. Auf dieses Gewinde wird der kleine Konterring mit dem beiliegenden speziellem Schlüssel aufgeschraubt und damit das "Lagerspiel" eingestellt. bzw die rechte Kurbel fixiert.</p>
<p>IV</p> 	<p>V</p>	
<p>Abschließend die linke Kurbel montieren und die Kurbelschraube mit 40 Nm anziehen.</p>	<p>Damit ist die Kurbelmontage fertig. Viel Spaß beim Fahren!</p>	